

テレビが視聴できない時の対応方法

全部のチャンネルが視聴できない

視聴できないテレビ

家の中の全部のテレビ

- ①ブースター(もしくは、その電源部)を探す
ー屋内のコンセントの付近に設置している
(テレビの裏付近に設置しているケースが多い)
- ②ブースターの電源コードをコンセントから抜き差し
ースイッチ付の電源タップを使用している場合、
電源タップのスイッチも確認(OFFになっていないか?)

ブースター電源部

筆箱大
【メーカー】
YAGI
DXアンテナ
MASPRO



視聴できないテレビ

STBを接続したテレビのみ

- ①STBの電源をOFF→ON
↓直らない場合
- ②本体右上の **引-開▶** の横を手前へ引き、蓋を開ける
- ③カードの左横のリセットボタンを押す




リセットボタン



BS CATV が視聴できない (地上 は視聴可能)

- ①STBのチャンネルを [BS101] に合わせる
ーSTBの正面の液晶に [101] が表示される
- ② **入力切換** を連続で押し、BS101が映る入力を探す
ー1回押す毎に、選択箇所が1つ下へずれる
↓ BS101が画面に映ったら
- ③他のチャンネルへ切り替わることを確認

②で使用

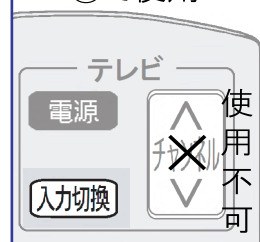

③で使用



[②で **入力切換** を押しても、反応しない場合]

- ④テレビ本体のリモコンの [入力切替] ボタンを押し、②を実施

CATV が視聴できない (地上 BS は視聴可能)

CAS有効期限の更新が必要です。
ご加入のケーブルテレビ局へ
連絡してください。(E205)

- ①チャンネルを[534]に合わせる
- ②120分ほど放置する
(映像が映るまで、チャンネルを動かさない)

C-CASカードを正しく
挿入して下さい (E100)

(取扱説明書 p.46参照)

- ①電源をOFF
- ②本体右上の **引-開▶** の横を手前へ引き、
蓋を開ける
- ③灰色のカード(上側)を抜く
- ④カードを奥まで差し直す→⑤電源をON

(株)テレビ津山 問い合わせ先

営業時間(火～土 9:00～18:00)

0868-24-4000

緊急時(営業時間外・祝日)

080-6302-4100