


点灯操作方法

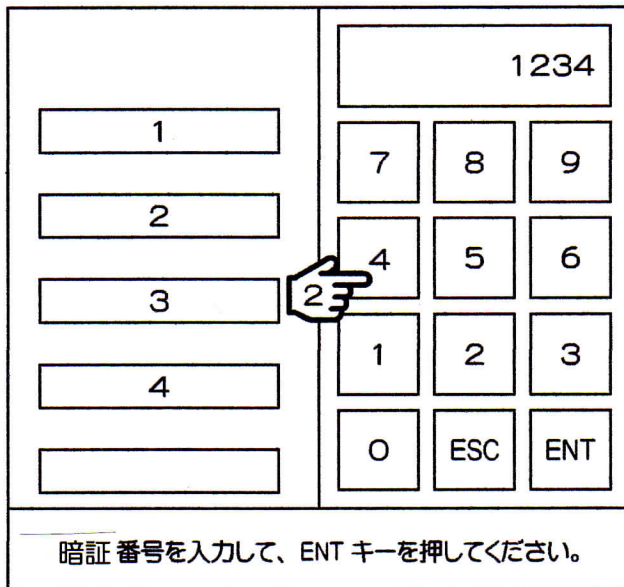


1. 操作扉を開く

- 操作扉は手を離すと自動的に閉まりますので、操作中は手で開けておいてください。
- 操作可能時間帯でない場合、操作扉はロックされ、開くことができません。

注意 扉は手を離すと自動的に閉まります。

2. 暗証番号を入力する

操作部のテンキーから暗証番号を入力してください。表示部に入力された番号が表示されますので、ご確認のうえ、**[ENT]** ボタンを押してください。利用可能な番号が入力されると次の画面に移行します。入力を間違った場合、**[ESC]** を押すと、初めから番号を入力できます。

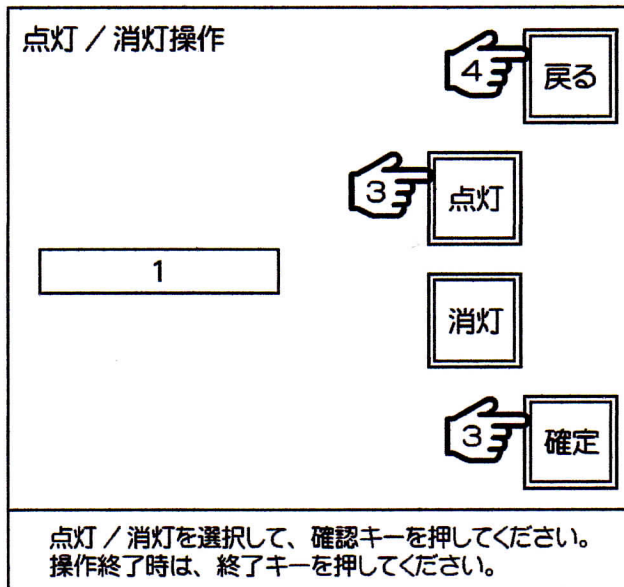

3. 点灯操作する

操作部の**[点灯]**を押してください。確認画面が表示されますので**[確定]**を押してください。照明パターンの文字が反転表示されます。

4. 操作する終了する

点灯操作後、**[戻る]** を押し、操作を終了させてください。1分間操作がないと自動的に終了されますが、点灯後に終了せずに誤って消灯操作すると、照明は消灯しますのでご注意ください。